SIGMATEK LO



SSA-9

Manuel d'utilisateur

Index

Introduction	3
Dans la boîte	3
Principales fonctionnalités	3
Caractéristiques techniques	3
Présentation de la centrale	4
Premiers pas	5
Insérez une carte SIM dans la centrale	
Branchez et mettez votre centrale sous tension	
Changez la langue de la centrale.	
Enregistrement des numéros de téléphone	
Utilisation au quotidien	8
Paramétrage avancé	^
Réglages par SMS	
Effacer toutes les connexions d'accessoires	
Restaurer les paramètres d'usine	L7
Accessoires	0
Détecteur de mouvement	
Détecteur d'ouverture de porte / fenêtre	
Télécommande	
Configuration des zones	
Connecter un accessoire supplémentaire	30
Connecter une sirène Sigmatek supplémentaire	30
Effacer tous les accessoires	30
Entretien	1
Précautions d'emploi	
Avertissements	32
Normes	33

Premiers pas Paramétrage avancé Accessoires Entretien

Dans la hoîte

- 1 x Centrale d'alarme SSA-9 (batterie de secours incluse)
- 2 x Détecteurs de mouvement
- 2 x Détecteurs d'ouverture de porte / fenêtre
- 2 x Télécommandes
- 1 x Adaptateur secteur
- Documentation

Principales fonctionnalités

- Système d'alarme sans fil complet
- Fréquence GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- Installation facile
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 50 détecteurs sans fil et 10 télécommandes
- Contrôle à distance par téléphone, SMS
- Connexion sans fil sécurisée des accessoires (1 million de combinaisons de codes possibles)
- Sirène 110 décibels intégrée à la centrale
- Possibilité d'enregistrer jusqu'à 5 numéros de téléphone (pour notifications par SMS et appel)
- Délai d'entrée et de sortie
- Batterie de secours 500 mAh incluse permettant une autonomie de 8h en mode veille

Caractéristiques techniques

Puissance de la sirène intégrée

110dB

Quantité d'accessoires supportés

10 télécommandes, 50 accessoires sans fil

Numéros enregistrables

5 numéros de téléphone

Fréquence de transmission sans fil

433MHz (±75KHz)

Alimentation

Entrée: AC 110-240V / 50-60Hz

Sortie: DC 12V / 500mA

Conditions d'utilisation

Température : -10°C ~ 55°C

Humidité: < 80 sans condensation


Batterie de secours

Intégrée - 7.4V / 500mAh

Dimensions (centrale)

126 x 36 x 130 mm

Présentation de la centrale

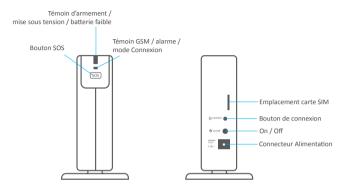

Indications des témoins lumineux

1. Témoin d'armement / mise sous tension / batterie faible

Vert : désarmé Jaune : armé

Clignote en vert et jaune par alternance : armé en mode maison

Clignote en vert : batterie faible

2. Témoin GSM / alarme / mode Connexion


Clignotement rapide vert : recherche du réseau GSM

Clignotement lent vert : signal GSM normal

Rouge fixe: en mode Connexion

Clignotement rapide rouge : alarme déclenchée

Premiers pas avec la centrale

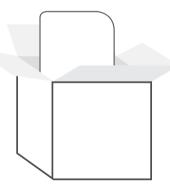

Insérez une carte SIM dans la centrale

Pour communiquer avec vous (par SMS ou appel téléphonique), la centrale SSA-9 nécessite une carte SIM (vendue séparément).

Avant de commencer

Avant d'insérer votre carte SIM dans la centrale, assurez-vous qu'elle n'est pas verrouillée. Pour ce faire, insérez la carte SIM dans un téléphone portable. Parcourez les paramètres de votre téléphone et désactivez la protection par code PIN.

Une fois en possession de votre carte SIM et après vous être assuré que celle-ci est bien déverrouillée, insérez la carte SIM dans l'emplacement prévu à cet effet, sur le côté de la centrale.

Notre conseil

Pour la carte SIM de votre centrale, nous vous conseillons un abonnement avec 1h ou 2h d'appel, et SMS illimités.

Branchez et mettez votre centrale sous tension

- 1) Branchez l'adaptateur secteur fourni au connecteur d'alimentation de la centrale, puis raccordez-le à une prise électrique.
- 2) Positionnez le bouton ON/OFF situé sur le côté de la centrale sur la position «ON». L'indicateur lumineux d'alimentation de la centrale s'allume.

Changez la langue de la centrale



Pour définir le français comme langue du système, envoyez "0033" par SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans votre centrale.

Attention

Avant d'envoyer le SMS, assurez-vous que la réception GSM de la centrale est prête. La réception est prête lorsque le voyant GSM clignote lentement en vert.

Enregistrement des numéros de téléphone



Cette étape vous permet de définir les numéros auxquels votre centrale envoie un SMS et appelle en cas d'alarme.

Envoyez "3" par SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans votre centrale. La centrale répond en vous envoyant une liste de numéros de téléphone (cette liste sera vide lors de la première utilisation).

Éditez cette réponse en y ajoutant vos numéros, et renvoyez le SMS à la centrale.

Remarque

Une fois un ou plusieurs numéros de téléphone enregistrés, votre centrale ne pourra être contrôlée par SMS que par le(s) numéro(s) enregistré(s).

Utilisation au quotidien

Voilà, votre système d'alarme est prêt à l'emploi. Les accessoires dans votre kit sont déjà connectés. Vous pouvez maintenant utiliser votre alarme ou, si vous le souhaitez, configurer votre système de façon plus avancée.

Vous trouverez ci-dessous guelgues informations sur l'utilisation de votre centrale.

Armer votre système

Votre système peut être armé par télécommande, par SMS, ou par téléphone.

Par télécommande

Appuyez sur la touche "Armer" (1) de votre télécommande.

Par SMS

- 1) Envoyez "1" par SMS au numéro de la carte SIM insérée dans votre centrale.
- 2) La centrale vous répond par SMS "Système activé".

Par téléphone

1) Appelez le numéro de la carte SIM et raccrochez après la première tonalité.

Désarmer votre système

Votre système peut être désarmé par télécommande ou par téléphone.

Par télécommande

Appuyez sur la touche "Désarmer" () de votre télécommande.

Par SMS

- 1) Envoyez "0" par SMS au numéro de la carte SIM insérée dans votre centrale.
- 2) La centrale vous répond par SMS "Système désactivé".

Par téléphone

- 1) Appelez le numéro de la carte SIM et attendez que la centrale raccroche.
- 2) Le système est alors désarmé.

Appel d'urgence

Que le système soit armé ou désarmé, vous pouvez déclencher une alarme à tout moment en appuyant sur le bouton "SOS" de la centrale ou de la télécommande.

Le système envoie alors un SMS aux numéros enregistrés et les appelle.

Lors de la réception de cet appel, décrochez pour arrêter la sirène et démarrer la surveillance audio de votre domicile par téléphone.

En cas d'intrusion


La sirène intégrée à la centrale retentit. La centrale envoie alors un SMS d'alerte et appelle les numéros enregistrés.



Si vous décrochez lorsque la centrale vous appelle, la sirène intégrée s'arrête pour que vous puissiez démarrer la surveillance audio du site.

Paramétrage avancé

de la centrale

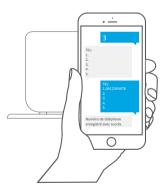

Réglages par SMS

IMPORTANT : AVANT D'UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS

INSÉREZ UNE CARTE SIM DANS LA CENTRALE.

ASSUREZ-VOUS OUF LA CARTE SIM NE SOIT PAS PROTÉGÉE PAR UN CODE PIN.

ENREGISTREZ UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR NOTIFICATIONS SMS (instructions sur la page cidessous). Seuls les numéros enregistrés peuvent contrôler et configurer le système.

Chaque opération SMS présentée dans ce manuel sera illustrée comme suit.

Vous envoyez :



La bulle bleue correspond au premier SMS que vous envoyez.

La centrale répond :

La bulle grise correspond à la réponse envoyée par la centrale.

Les bulles qui font suite correspondent au dialogue entre vous et la centrale (vos SMS en bleu. SMS envoyés par la centrale en aris)

Important

Lorsque vous répondez à la centrale par SMS, assurez-vous de ne pas insérer d'espace après les ponctuations "." et ":"

Par exemple, pour enregistrer les numéros de téléphone, votre SMS doit être formaté comme suit :



Envovez :

3

TEL:

- 1
 - 2.
- 3. 4
- 5

Copiez, collez, puis éditez (sensible à la casse) :

TEL: 1.067890033 2.067890022 3.067890011 4.067890000 5.

Numéro de téléphone enregistré avec succès.

Remarque

Une fois un ou plusieurs numéros de téléphone enregistrés, seuls le(s) numéro(s) enregistré(s) pourront paramétrer votre centrale.

Désarmer le système

Envoyez:



Système désactivé.

Armer le système

Envoyez:



Système activé.

Surveillance audio par téléphone

Envoyez:



Une fois le SMS envoyé, la centrale vous rappelle. Décrochez pour commencer la surveillance audio de votre domicile.

Liste des fonctions

Cette fonction vous permet de recevoir par SMS la liste des paramètres que vous pouvez modifier par SMS, et le chiffre qu'il vous faudra envoyer à la centrale pour modifier chacun d'entre eux.


Envoyez:



- '0' Désarmer
- '1' Armer
- '2' Surveillance
- '3' Numéros de téléphone
- '41-44' Noms des zones de surveillance
- '5' Délai d'entrée et sortie
- '61' Volume de la sirène
- '62' Durée de la sirène

Renommer les zones

Envoyez "41~44" pour renommer les zones 1 à 4. Par exemple, pour la zone 1, envoyez :



Nom de la zone 1: Zone de surveillance 1

Copiez, collez, puis éditez (sensible à la casse) :

Nom de la zone 1: Détecteur porte entrée

Nom de zone modifié avec succès.

Remarque

Les détecteurs sont assignés à une zone en fonction de leur ordre de connexion à la centrale. Par exemple, le 1er détecteur connecté à la centrale est assigné à la zone 1, le deuxième détecteur connecté est assigné à la zone 2, etc.

Seules les zones 1 à 4 peuvent être renommées

Les zones 5 à 50 ne peuvent pas être renommées.

Importan

Le nom de chaque zone ne doit pas comporter plus de 30 caractères.

Délais d'entrée et de sortie

Envoyez:

5

Délai d'activation de l'alarme (0-300sec):0

U

Copiez, collez, puis éditez (sensible à la casse) :

Délai d'activation de l'alarme (0-300sec):0

Délai d'activation de l'alarme modifié avec succès.

Remarque

Lorsque vous armez votre système d'alarme, celui-ci s'active après le délai défini. Lorsque vous désarmez le système, le système se désarme après le délai défini.

Lorsque vous armez votre système, vous entendez un bip par seconde pour vous rappeler de quitter les lieux. Le rythme s'accélère pendant les 15 dernières secondes. Si une intrusion est détectée, l'alarme sera retardée en fonction du délai.

Volume de la sirène intégrée

Envoyez:

61

Volume de la sirène (0 siliencieux, 1 faible, 2 moyen, 3 fort) :

1

Copiez, collez, puis éditez (sensible à la casse) :

Volume de la sirène (0 siliencieux, 1 faible, 2 moyen, 3 fort) : 3

Volume de la sirène modifié avec succès.

Durée de la sirène intégrée

Envoyez:

62

Durée de la sirène (1 à 9min) :

Copiez, collez, puis éditez (sensible à la casse) :

Durée de la sirène (1 à 9min) : 3

Durée de la sirène modifié avec succès.

Changer la langue

Envoyez le code correspondant à la langue que vous souhaitez définir. Par exemple, pour le français, envoyez "0033".

0033

Les codes à envoyer pour les langues disponibles sont les suivants :

Anglais: 0001 Français: 0033

Les langues disponibles peuvent varier selon la version de votre produit.

Activer / désactiver le témoin de fonctionnement

La centrale possède sur la face avant un témoin de fonctionnement. Lorsque la centrale est allumée, le témoin de fonctionnement clignote lentement. Vous pouvez si vous le souhaiter activer ou désactiver cette fonction

Envoyez:

30

Activer / désactiver le témoin de fonctionnement

Envoyez:

21

Alerte SMS batterie d'accessoire faible

(disponible pour les accessoires tels que les détecteurs de mouvement)

Pour les accessoires assignés à des zones ayant été renommées, un SMS sera envoyé au format "Nom de zone + batterie faible".

Détecteur chambre hatterie faible

Pour les accessoires assignés à des zones n'ayant pas été renommées, un SMS sera envoyé au format "Numéro de zone + batterie faible".

7one 10 hatterie faihle

Alerte SMS tentative d'arrachage d'un accessoire

(disponible pour les accessoires tels que les détecteurs de mouvement)

Pour les accessoires assignés à des zones ayant été renommées, un SMS sera envoyé au format "Alerte d'autoprotection + nom de zone".

Alerte d'autoprotection chambre

Pour les accessoires assignés à des zones n'ayant pas été renommées, un SMS sera envoyé au format "Alerte d'autoprotection + numéro de zone".

Sabotage zone 01

Tableau récapitulatif des SMS

Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les SMS vous permettant de paramétrer et/ou contrôler la centrale.

Commande	SMS
Désarmer le système	0
Armer le système	1
Surveillance audio par téléphone	2
Enregistrer les numéros de téléphone	3
Renommer les zones	41 à 44
Délais d'entrée et de sortie	5
Volume de la sirène intégrée	61
Durée de la sirène intégrée	62
Changer la langue (français)	0033
Changer la langue (anglais)	0001
Désactiver le témoin de fonctionnement	30
Activer le témoin de fonctionnement	31
Liste des fonctions	?

Effacer toutes les connexions d'accessoires

Pour supprimer toutes les connexions d'accessoires connectés à la centrale, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de connexion de la centrale () pendant 5 secondes.

Restaurer les paramètres d'usine

Sur la centrale, appuyez et maintenez enfoncé simultanément les boutons de connexion (5) et "SOS" pendant 5 secondes.

La centrale émet alors 3 bips puis 2 bips : les paramètres d'usine ont bien été restaurés.


Accessoires

Description et fonctionnement



Détecteur de mouvement (dans le kit)

Présentation

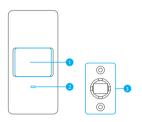

- 1 Témoin lumineux
- 2 Fenêtre de détection
- 3. Support


Indications du témoin lumineux

Clignote continuellement: auto-test Clignote une fois: intrusion détectée Clignote deux fois : auto-test terminé : passe en état de marche.

Clignote une fois toutes les 3 secondes :

les piles doivent être remplacées.

Circuit imprimé

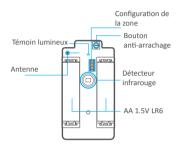

Détecteur infrarouge

Détecte les rayons infrarouges émis par les mouvements humains. Ne pas toucher la surface. Maintenir propre.

Bouton anti-arrachage

Lorsque le système est armé, ce dispositif déclenche l'alarme si le hoîtier du détecteur est ouvert.

Utilisation

Pour commencer

Ouvrez le boîtier et retirez la languette d'activation des piles. L'auto-test se lance pendant 30 secondes.

Comprendre le mode veille

En fonctionnement, si le détecteur est déclenché plus de 2 fois en 3 minutes, il passe automatiquement en mode veille pour économiser l'énergie. Si dans les 3 minutes suivantes une nouvelle détection est effectuée, le mode veille est prolongé (et ainsi de suite pour chaque nouvelle période de 3 minutes au cours de laquelle une détection est effectuée).

A contrario, si au cours des 3 minutes suivantes aucune détection n'est effectuée, le détecteur retourne en mode de fonctionnement normal.

Zone par défaut

Par défaut, le détecteur de mouvement est assigné à la zone Maison. Pour plus d'information sur les zones, reportez-vous en page 28 de ce manuel.


Connecter le détecteur à la centrale

Étape 1

Activez le mode Connexion de votre centrale en appuyant une fois sur le bouton de connexion sur le côté de la centrale (45).

Étape 2

Appuyez sur le bouton de connexion au dos du détecteur. La centrale émet un bip : votre détecteur a bien été enregistré. Si la centrale émet deux bips, cela signifie que votre détecteur a déjà été enregistré.

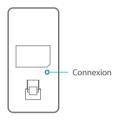

Remarque

Le détecteur dans votre kit est déjà connecté à la centrale. Cette opération n'est donc nécessaire que pour la connexion d'un détecteur supplémentaire.


Installation

Évitez de fixer le détecteur près des fenêtres, climatisations, chauffages, refrigérateurs, fours ou tout autre endroit soumis à des changements rapides de température, ou dans des endroits où l'air circule fréquemment.


Si deux détecteurs sont installés dans le même champ de détection, ajustez leur emplacement pour éviter les interférences et les fausses alarmes.

Fixez le support sur un mur à l'aide de vis et montez le détecteur sur le support. Ajustez le support pour changer l'angle et la distance de détection. Nous vous recommandons de fixer le détecteur à 2,2 m du sol.

Le détecteur est plus sensible aux mouvements horizontaux qu'aux mouvements verticaux.

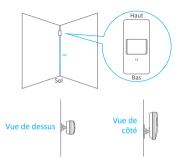

Champ de détection



Om 2m 4m 6m 8n 2m Om Vue de côté

Test de fonctionnement

Étape 1

Après avoir retiré la languette d'activation des piles, l'auto-test du détecteur démarre. La durée de l'auto-test est de 30 secondes.

Étape 2

Une fois l'auto-test terminé, marchez dans le champ de détection et observez le témoin lumineux pour vous assurer que le détecteur fonctionne correctement. Le témoin lumineux clignote une fois lorsqu'un mouvement est détecté.

Étape 3

Si besoin, ajustez l'angle du détecteur pour obtenir les meilleures performances de détection.

Spécifications

Alimentation

DC 3V (Piles AA 1.5V LR6 x 2)

Courant (veille)

≤ 30 uA

Courant (fonctionnement)

≤ 15 mA

Champ de détection

8m / 110°

Distance de transmission

≤ 80m (sans obstacle)

Radio-fréquence

433 MHz (±75 KHz)

Boîtier

Plastique ABS

Conditions d'opération

Température : -10°C ~ +55°C Humidité relative : ≤80% (sans condensation)

Dimensions du détecteur

107 x 53 x 32 mm


Dimensions du support

52 x 30 x 26.5 mm

Détecteur d'ouverture de porte / fenêtre (dans le kit)

Le D-3A est un détecteur d'ouverture de porte / fenêtre. Il peut être installé sur les portes, les fenêtres, ou tout mobilier qui s'ouvre et se ferme. Le détecteur envoie un signal lorsque l'aimant est désolidarisé du reste du détecteur. Grâce au dispositif anti-arrachage, toute tentative d'arracher le détecteur déclenchera l'alarme.

Présentation



Circuit imprimé



Indications du témoin lumineux

Clignote une fois: la porte ou la fenêtre est ouverte, le transmetteur envoie un signal à la centrale d'alarme.

Clignote rapidement : batteries faibles, celles-ci doivent être remplacées.

Connecter le détecteur à la centrale

Étape 1

Activez le mode Connexion de votre centrale en appuyant une fois sur le bouton de connexion sur le côté de la centrale (た).

Étape 2

Séparez l'aimant du transmetteur. La centrale émet un bip : votre détecteur a bien été enregistré. Si la centrale émet deux bips, cela signifie que votre détecteur a déjà été enregistré.

Remarque

Le détecteur dans votre kit est déjà connecté à la centrale. Cette opération n'est donc nécessaire que pour la connexion d'un détecteur supplémentaire.

Installation

Étape 1


Ouvrez le boîtier et enlevez la languette d'activation de la batterie.

Étape 2

Fixez le détecteur sur la porte, et l'aimant sur le cadre de la porte.

Conseils d'installation

Assurez-vous que l'aimant est situé au-dessus du transmetteur. Fixez l'aimant au maximum 1 cm au-dessus du transmetteur, et fixez ce dernier avec de l'adhésif double face ou des vis. Évitez de fixer le détecteur dans des endroits à forte concentration en métal ou en fils électriques.

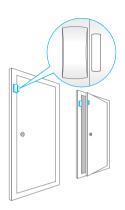

Zone par défaut

Par défaut, le détecteur d'ouverture de porte est assigné à la zone Normale. Pour plus d'information sur les zones, reportez-vous en page 28 de ce manuel.

Spécifications

Alimentation

Pile AA 1.5v LR6 x 1

Courant (veille)

< 30 uA

Courant (veille)

≤ 15 mA

Distance de transmission

≤ 80m (sans obstacle)

Radio-fréquence

433 MHz (±75 KHz)

Boîtier

Plastique ABS

Conditions d'opération

Température : -10°C ~ +55°C Humidité relative : ≤80% (sans condensation)

Dimensions du transmetteur

71 x 34 x 17.5 mm

Dimensions de l'aimant

51 x 12 x 13,5 mm

Télécommande (dans le kit)



Armer le système

Appuyez sur la touche "Armer" (1). Le témoin lumineux s'allume (la centrale émet un bip) : le système est armé.

Si une intrusion est détectée, la sirène sonne. Pendant ce temps, la centrale envoie les SMS aux numéros de téléphone enregistrés, et les appelle.



Désarmer le système

Appuvez sur la touche "Désarmer" (6), Le témoin lumineux s'éteint (la centrale émet deux bips). Le système est désarmé.



Mode d'urgence

Que le système soit armé ou désarmé. l'alarme se déclenche immédiatement lorsque vous appuyez sur la touche "SOS" de la télécommande



Mode Maison

Appuyez sur la touche "Mode Maison" (﴿). Tous les détecteurs sont armés sauf ceux assignés à la zone Mode Maison. Les détecteurs assignés à la zone Mode Maison sont désactivés pour éviter de déclencher une alarme lorsque vous êtes chez vous.



Mode Silencieux

Appuyez sur la touche "Mode Maison" (1) puis sur la touche "Armer" (1) (ou "Désarmer" (1)) immédiatement après. Dans ce cas, la centrale n'émet pas de son lorsque vous armez ou désarmez votre système.



Connecter la télécommande à la centrale

Étape 1

Activez le mode Connexion de votre centrale en appuyant une fois sur le bouton de connexion sur le côté de la centrale (🏠).

Étape 2

Appuyez ensuite sur une des touches de la télécommande pour enregistrer celle-ci. La centrale émet un bip : votre télécommande a bien été enregistrée. Si la centrale émet deux bips, cela signifie que votre télécommande a déjà été enregistrée.

Remarque

La télécommande dans votre kit est déjà connectée à la centrale. Cette opération n'est donc nécessaire que pour la connexion d'une télécommande supplémentaire.

Spécifications

Alimentation

DC 3V (pile CR2025 x1)

Courant (veille)

10 uA

Courant (fonctionnement)

≤7 mA

Distance de transmission

≤ 80 m (sans obstacle)

Radio-fréquence

433MHz (±75KHz)

Boîtier

Plastique ABS

Conditions d'opération

Température : -10°C ~ +55°C Humidité relative : ≤80% (sans condensation)

Dimensions

57 x 31 x 9 mm

Configuration des zones

Comprendre le fonctionnement des zones

Chaque détecteur peut être assigné à une zone. Les zones permettent à chacun des détecteurs de fonctionner d'une façon précise, et vous offrent ainsi la possibilité d'avoir un système d'alarme qui se plie à vos habitudes.

Zone Maison

Lorsque le système est armé en Mode Maison, les détecteurs assignés à la zone Maison ne déclenchent pas d'alarme.

Nous vous recommandons d'assigner les détecteurs de mouvement à la zone Mode Maison pour que vous puissiez circuler librement chez vous même lorsque le système est armé en Mode Maison, sans déclencher d'alarme.

Zones Normale

Quand le système est armé, si un détecteur est déclenché, la sirène retentit. Quand le système est désarmé, les détecteurs ne déclenchent pas d'alarme.

Zone 24h

Que le système soit armé ou désarmé, les détecteurs assignés à la zone 24h déclenchent une alarme.

Nous vous recommandons d'assigner les détecteurs de fumée à la zone 24h. Si vous avez paramétré un délai à l'activation et à la désactivation du système, ce délai ne s'appliauera pas aux détecteurs assianés à la zone 24h.

Comment assigner un détecteur à une zone

Étape 1

Ouvrez le boitier du détecteur que vous souhaitez assigner à une zone différente, et repérez l'emplacement des cavaliers.

Les cavaliers se trouvent dans la grande majorité des cas sur le circuit imprimé. Référez-vous aux illustrations des circuits imprimés de chaque détecteur dans ce manuel, ou au manuel d'utilisateur du détecteur que vous souhaitez assigner à une zone différente.

Étape 2

À l'aide d'une pince à épiler, retirez tous les cavaliers du détecteur.

Puis repositionnez-les en fonction de la zone à laquelle vous souhaitez l'assigner, en vous aidant des schémas ci-dessous.



Étape 3

Une fois les cavaliers positionnés selon vos souhaits, refermez le boîter du détecteur et reconnectez-le à la centrale.

Zones par défaut

Les détecteurs dans votre kit sont tous assignés à une zone par défaut.

Détecteur de mouvement

Zone Maison

Détecteur d'ouverture de porte

Zone Normale

Entretien

Connecter un accessoire supplémentaire

Les accessoires inclus dans votre kit SSA-9 sont déjà connectés à votre centrale, vous n'avez donc pas à les connecter à votre centrale.

Si vous avez acheté un ou plusieurs détecteurs supplémentaires, vous pouvez les connecter en deux étapes :

Étape 1

Activez le mode Connexion de votre centrale en appuyant une fois sur le bouton de connexion sur le côté de la centrale (🏂).

Étape 2

Déclenchez le détecteur (par exemple, pour un détecteur d'ouverture de porte, séparez l'aimant du transmetteur. La centrale émet un bip: votre accessoire a bien été enregistré. Si la centrale émet deux bips, cela signifie que votre accessoire a déjà été enregistré.

Connecter une sirène Sigmatek supplémentaire

La centrale SSA-9 dispose d'une sirène intégrée 110 dB.

Votre kit d'alarme Sigmatek accepte les sirènes supplémentaires (d'intérieur ou d'extérieur) pour vous permettre de bâtir un système adapté à vos besoins.

Pour enregistrer une sirène Sigmatek supplémentaire, reportez-vous aux instructions du manuel inclus avec la sirène en question. Pour plus d'information sur les sirènes et autres accessoires compatibles avec les systèmes Sigmatek, rendez-vous sur notre site internet sigmatek.fr

Effacer tous les accessoires

Pour supprimer tous les accessoires connectés à la centrale, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de connexion de celle-ci () pendant 5 secondes.

Entretien

et précautions d'emploi



Précautions d'emploi

Pour votre sécurité, veuillez respecter certaines précautions.

- N'oubliez pas d'activer votre système d'alarme systématiquement avant votre absence en vous assurant qu'il fonctionne correctement.
- N'oubliez pas de verrouiller les portes, les fenêtres et autres issues.
- Gardez toujours votre télécommande à portée de main et ne la laissez pas visible ou repérable.
- Pour optimiser le fonctionnement du système, il est recommandé de bien choisir l'emplacement de chaque accessoire.
- Pour chaque accessoire, il est recommandé de choisir un emplacement mural avec un bon état de surface afin que les autoprotections à l'arrachage soient efficaces.
- Séparez les accessoires du kit de ceux achetés séparément. Ces derniers devront être mémorisés dans la centrale.
- Ne refermez pas les capots de vos détecteurs avant la fin des phases de test.
- En cas d'inutilisation, retirez les piles des accessoires afin d'en éviter le déchargement.
- Attention à ne pas détériorer les détecteurs à l'ouverture des portes.
- Ne croisez pas les rayons des différents détecteurs de mouvement.

Avertissements

- Ne jetez pas les piles à la poubelle. Adressez-vous à des sociétés autorisées à l'élimination ou au recyclage des déchets.
- La centrale SSA-9 est munie d'une batterie. Sa durée d'exploitation expirée, la batterie usée ne doit pas être rejetée mais recyclée conformément aux prescriptions en vigueur (Directives de l'Union Européenne 91/157/EEC et 93/86/EEC).
- N'ouvrez pas le boitier de la centrale et ne réalisez pas des réparations par vos propres soins.
 En cas de problème, consultez un personnel habilité (installateur ou service du fabricant).
- Soyez très soigneux avec ce produit et ne laissez pas de l'eau y pénétrer car cela pourrait
- l'endommager.
 Placez l'appareil dans un endroit frais, sec et bien aéré. N'installez pas les détecteurs près des appareils de chauffage, de refroidissement ou d'aération.
- N'utilisez pas de détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer cet appareil. Cela risquerait de l'endommager.
- Ne pas faire tomber l'appareil sous peine de le rendre inutilisable définitivement.

Normes



Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être traité conformément à la Directive européenne 2002/96/ EC afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Les produits electroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

$C \in$

En conformité avec la réglementation européenne. Ce produit satisfait aux exigences fondamentales et autres conditions pertinentes de la Directive 1999/5/EC.

⊘RoHS

Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec la Directive 2002/95/EC du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS) et est déclaré satisfaisant aux valeurs de concentration maximum définies par le Comité technique d'adaptation européen (European Technical Adaptation Committee – TAC).

Fabriqué en Chine



Photos, illustrations et textes non contractuels.

SIGMATek™ 10

www.sigmatek.fr